


# Protektor

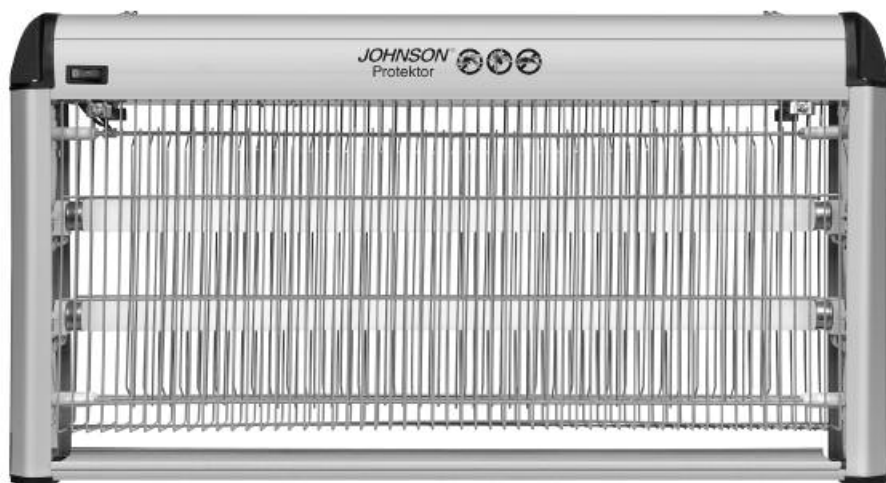



Elimina insetti volanti elettrico

ISTRUZIONI D'USO



Electric flyng insect killer

INSTRUCTIONS FOR USE

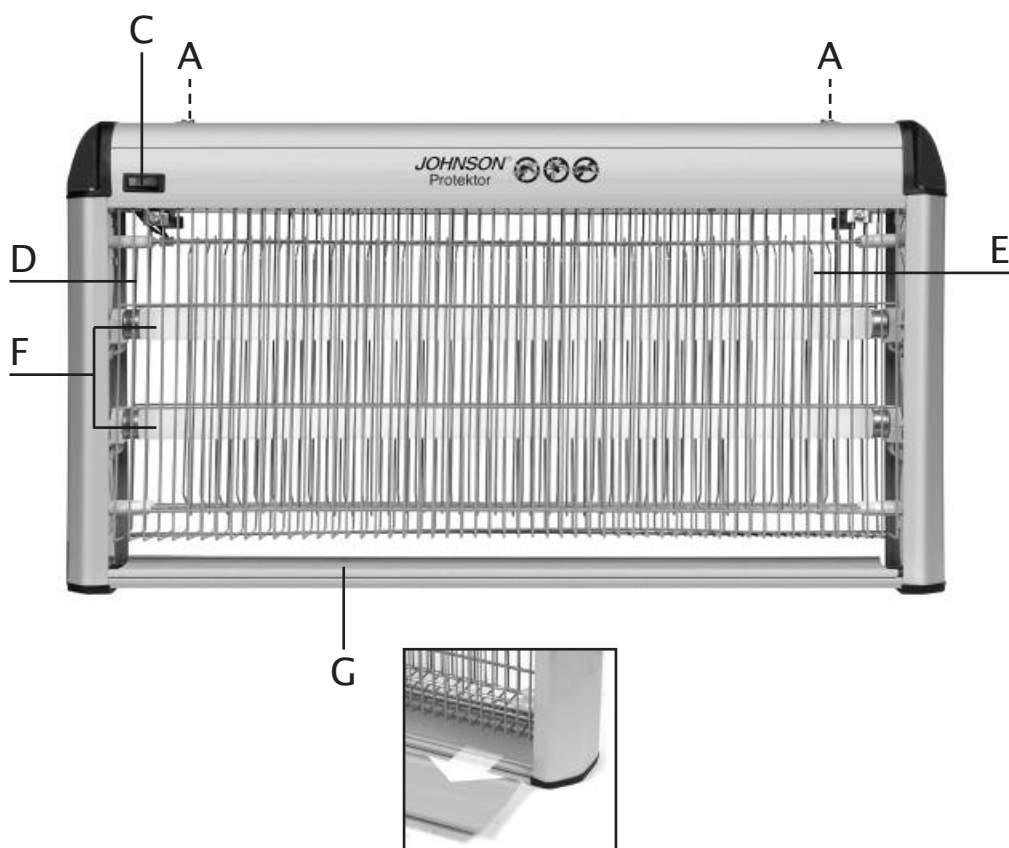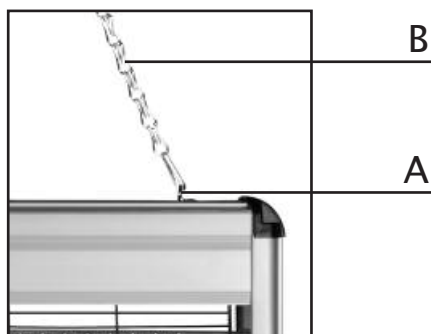

230 V ~ 50 Hz 40W





## AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio. Questo apparecchio, adatto per il solo uso domestico, dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato espressamente concepito.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli. L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore.

Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile.

La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.

Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghes.

Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.

Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.

Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare:

Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.

Successivamente portarlo in un centro assistenza qualificato per i necessari controlli.

Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.

Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.

Non usare l'apparecchio a piedi nudi.

Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.

Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).

Si raccomanda di tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini od incapaci e di non permetterne loro l'utilizzo.

Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.

In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata da personale qualificato.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.

Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.

Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.

Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

- Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

**ATTENZIONE:**

Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

**ATTENZIONE:**


I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario

**ATTENZIONE:**

Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.

Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi di cibo, depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igienico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.

Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il simbolo  sul prodotto o sulla confezione indica:

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno e lavelli.

## AVVERTENZE PARTICOLARI

Attraverso l'emissione di una luce nera (raggi ultravioletti), l'elimina insetti attrae gli insetti volanti come mosche, falene, zanzare, ecc...e le sue griglie elettriche ad alto voltaggio fulminano gli insetti.

La serie Elimina Insetti ha una linea moderna, è altamente efficace e sicura. Grazie all'utilizzo di griglie che non si ostruiscono e materiali resistenti, che non si arrugginiscono e non si scoloriscono.

Il particolare sistema a tubo luminoso (raggi ultravioletti), non reca nessun danno all'uomo o agli animali, e la griglia esterna impedisce qualsiasi contatto con la griglia elettrica.

I materiali utilizzati rispettano l'ambiente e non includono sostanze chimiche odorose o spray. L'elimina insetti è ideale per l'utilizzo interno, in luoghi quale case, fabbriche, negozi, uffici, ospedali,...ecc.

### ATTENZIONE:

Alto voltaggio! Non toccare la griglia interna ad alto voltaggio! questo potrebbe causare uno shock elettrico. Non inserire oggetti metallici nella griglia durante il funzionamento dell'apparecchio.

Il dispositivo è unicamente per utilizzo interno. L'apparecchio non deve essere utilizzato in presenza di vapori o polveri incendiabili. Appendere o posizionare l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini (h > 2.0m).

Scollegare la spina prima di pulire il dispositivo. Utilizzare degli strumenti adatti per la pulizia

## ISTRUZIONI D'USO

- A) Gancetto fissa catenella
- B) Catenella
- C) Interruttore
- D) Griglia esterna di protezione
- E) Griglia interna ad alta tensione
- F) Lampada UV-A di richiamo
- G) Cassetto raccogli insetti

Dopo aver estratto l'apparecchio dall'imballo, liberarlo da tutti gli elementi di quest'ultimo e dai fogli protettivi. Assicurarsi che l'interruttore sia su "0". Posizionare l'apparecchio in luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e/o incapaci.

Se si desidera appenderlo, utilizzare le catenelle apposite da fissare ai gancetti posti sui lati del coperchio dell'apparecchio.

Inserire la spina in una presa idonea a riceverla.

Accendere l'apparecchio premendo il tasto accensione.

All'accensione, si attiverà la luce UV-A di richiamo e la griglia interna sarà sotto tensione.

### NON TOCCARE LE GRIGLIE DELL'APPARECCHI QUANDO IN FUNZIONE

### NON INSERIRE ALCUN OGGETTO TRA LE GRIGLIE

Gli insetti volanti richiamati dalla luce UV-A si avvicineranno e toccando la griglia interna, rimarranno folgorati dalla alta tensione.

Quando si sentono alcuni crepitii dagli insetti che toccano la rete elettrica interna è da considerarsi un fenomeno normale. Terminato l'uso, spegnere l'apparecchio portando l'interruttore su "o" ed estrarre la spina dalla presa di corrente.

Periodicamente, con spina disinserita dalla rete, svuotare il cassettino raccogli insetti.

Non utilizzare l'apparecchio senza il cassettino raccogli insetti in posizione.


Non utilizzare l'apparecchio all'esterno e non lasciarlo esposto ad agenti atmosferici: sole, pioggia, umidità, ecc...

---

### Spiegazione dei simboli:



: Area utile di utilizzo



: Apparecchio a basso consumo



: Ecologico



: L'apparecchio NON utilizza prodotti chimici



: Griglia interna ad alta tensione, non toccare e non inserire oggetti



: Marchio di qualità che garantisce l'ASSENZA nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di 6 sostanze nocive: il piombo, il mercurio, il cadmio, il cromo esavalente, i bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE)





## **GENERAL SAFETY REQUIREMENTS**

Carefully read the requirements in this manual and keep in a safe place. It contains important instructions on the safety, use and future of your appliance.

This appliance is only for domestic use and must only to be used for the purpose it was specifically designed. Any other use is considered improper and dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, incorrect and negligent use. The installation must be carried out according to the manufacturer's instructions. The manufacturer shall not be held responsible for any damages to people, animals or objects caused by incorrect installation. The safety of the electrical equipment is only guaranteed if it is connected to an electrical installation equipped with a suitable earthing system in compliance with the current standards on electrical safety.

Do not leave parts of packaging (plastic bags, foam polystyrene, nails, etc) within reach of children or incapacitated people since they are potential sources of danger.

Before connecting the appliance, check that the technical data on the rating label corresponds to those of the main electricity network.

In case of incompatibility between the outlet and the plug, contact a qualified electrician for the necessary adjustments.

Do not use adaptors, multiple plugs and extension leads.

However, if absolutely necessary only use materials that conform to the current safety standards and that

are compatible with the appliance and the main electricity network.

On using the appliance for the first time, remove any labels or protective sheets.

If the appliance is equipped with air inlets, make sure they are never blocked not even partially.

The use of any electrical appliance involves the observance of some fundamental rules. In particular:

Do not immerse the appliance in water and do not wet; do not use it near water, in the tub, washbasin or near other recipients with liquids. If the appliance should accidentally fall in water, DO NOT try to touch it but immediately disconnect the plug from the mains power.

Then bring it to an authorised service centre for the necessary controls.

During use, the appliance must be kept away from any inflammable objects or substances or explosives.

Do not touch the appliance with wet hands or feet.

Do not use the appliance with bare feet.

Do not pull on the power cord or on the appliance itself to disconnect the plug from the power outlet.

Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain...)

Keep the appliance out of reach of children or incapacitated people and do not let them use it.

Disconnect the plug from the power outlet when the appliance is not being used and before carrying out any cleaning or maintenance.

The power cord must be completely unwound to prevent it from overheating.

The power cord must be kept away from heat sources and/or sharp edges.

If power cord is damaged, have it replaced by qualified personnel.

Switch off and contact a qualified technician if the appliance should breakdown and/or not function properly.

Any tampering or interventions executed by unqualified people will cancel the guarantee.

Use a soft and non-abrasive cloth to clean the appliance.

When the appliance is unserviceable and must be eliminated, remove its cords and dispose of it at an authorised disposal centre in order to protect the environment.

- Warranty does not cover any glass parts of the product.

**ATTENTION:**

The damages of the power supply cord, originate by the wear aren't covered by guarantee; the repair will be in charge to the owner.

**ATTENTION:**


Warranty does not cover any plastic parts of the product.

**ATTENTION:**

If the need should arise to take or send the appliance to an authorised service centre, make sure to clean all its parts thoroughly.

For hygienic purposes, the service centre shall reject appliances that are not perfectly clean on the outside or inside without making any controls or repairs.




The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



The symbol  on the product or on the packaging indicates: Do not use this appliance near baths or sinks.

## **SPECIFIC WARNINGS**

By the emission of a black light (ultraviolet ray), the insects killer attracts the flying insects like flies, moths, mosquito, etc.. and the high voltage electrical grids blow the insects.

The Insects Killer series have a modern design, highly efficiency and safe. This thanks to the use of grids that don't obstruct and resistant materials, that don't rust and don't discolour.

The particular system tube light (ultraviolet ray), shall not cause any harm to humans or animals, and outside grid prevents any contact with the electrical grid.

The materials used are environmentally friendly and do not includes fragrances chemicals essences or spray. The Insects killer is perfect to indoor utilization, at home, plants, stores, offices, hospitals,...etc.

### **CAUTION:**

High voltage! Don't touch the inside grid with high voltage! This can cause a shock. Don't insert metallic objects in the grid when the device is operating.

The device is only for indoor use. Don't use the device if has steam or combustible dust. Hang or place the unit out of reach of children ( $h > 2.0m$ ).

Switch off the plug before the cleaning of the unit. Use the right tools for cleaning

## **USE INSTRUCTIONS**

- A) Hook to fix the chainlet
- B) Chainlet
- C) Switch
- D) Protection outside grid
- E) High voltage inside grid
- F) Lamp UV-A to catch
- G) Insects collecting tray

After to remove the unit of the packaging, all the parts of packaging and the protective sheets.

Make sure that the switch is on "0".

Place the unit in a safe place, out of reach of children and/or incapables persons.

If you want to hang it, use the appropriate chainlets to be fixed to hooks placed on the sides of unit cover.

Insert the plug into a suitable mains supply socket.

Switch on the unit pressing the start button.

When it is switched on, will activate the UV-A attractive light and the inside grid will be under voltage.

### **DON'T TOUCH THE GRID OF THE UNIT WHEN IT IS OPERATING.**

### **DON'T INSERT ANY OBJECT BETWEEN THE GRIDS**

The flying insects attracted by the UV-A light will move closer and touching the inner grid, will be electrocuted by the high voltage.

If you hear some insects chattering that touch the indoor electrical network it must be considered a normal phenomenon.

At the end of the use, switch off the unit placing the switch in "o" and remove the plug from the outlet.

## Symbols explanation:



: Useful area



: Low power consumption appliance



: Ecological



: The appliance DO NOT use chemicals products



: High voltage inside grid, don't touch and don't insert objects



: Seal of quality that certify the ABSENCE of 6 noxious substances in the Electrical and Electronic Appliances: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated byphenils (PBB) and polybrominated diphenyl ether (PBDE)





## GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

## GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA GUARANTEE GARANZIA GUARANTEE GARANZIA GUARANTEE

**2** ANNI YEARS

Designed by: **JOHNSON**® S.p.A

V.le Kennedy, 596 – 21050 Marnate (VA) Lombardy – internet: [www.johnson.it](http://www.johnson.it) – e-mail: [com@johnson.it](mailto:com@johnson.it)

### MOD. Protektor

Compilare all'atto dell'acquisto  
Check before purchasing

DATA ACQUISTO  
PURCHASE DATE

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore  
Seller's stamp

La presente garanzia non é valida se incompleta  
This certificate of guarantee has to be dulyfilled  
in to be valid

### MOD. Protektor

DATA ACQUISTO  
PURCHASE DATE

DATA RIPARAZIONE  
REPAIR DATE

TIMBRO CENTRO ASSISTENZA  
AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP